Manuel de l'utilisateur

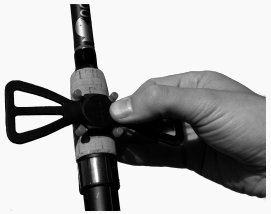

1. Ajoutez le Smartphone Support à la poignée de votre canne, tandis que le logo Deeper se trouve face à vous.

2. Utilisez les anneaux en -O pour fixer le Smartphone Support à la poignée de la canne: attrapez le crochet en plastique orange avec l'anneau en -O, l'installer sur la poignée de la canne en serrant avec un autre crochet en plastique orange. Utilisez un où plusieurs anneaux en -O pour fixer le Smartphone Support à la poignée de la canne.

3. Quand le Smartphone Support est monté sur la canne, , appliquez doucement sur votre téléphone les quatre angles en silicone, un à la fois sur chaque angles de votre téléphone.

4. Avant de lancer votre canne, secouez la plusieurs fois pour vous assurer que votre téléphone est bien fixé au Smartphone Support.

Le fabricant ne porte aucune responsabilité à des dommages ou pertes causés lors de l'utilisation du Smartphone Support.